

Zuletzt gespeichert:Mi, 30. Jul, 2008, 10:2

Dokument:5650_00029970UK-5650_0003

Zuletzt gespeichert:Mi, 30. Jul, 2008, 10:2


Інструкція з використання

PKF6..N., PKG6..N., PKG7..N.,
PKN6..N14., PKN6..N15., PKK6..N.,
PKK8..N., PKG9..N., PKK9..N..




9000270085


PKG6..N..

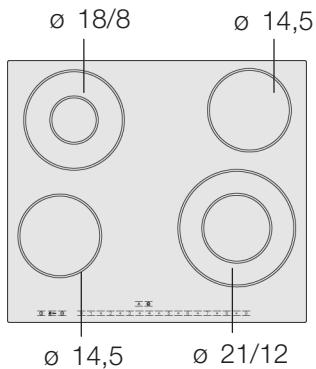


PKF6..N..

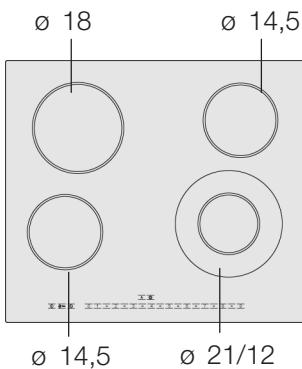


PKN6..N14

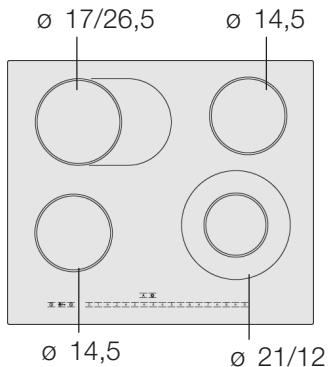


PKN6..N15

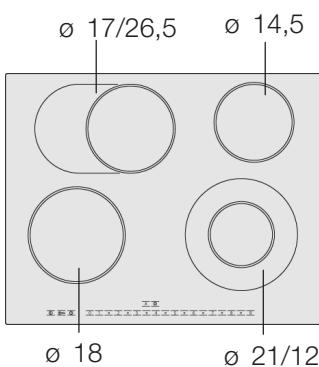

PKK6..N..

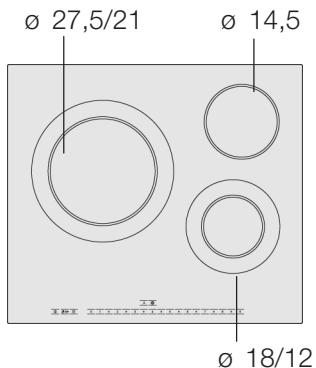


PKG7..N..

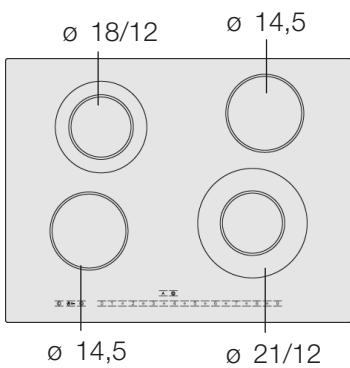


$\varnothing = \text{cm}$


PKK8..N..

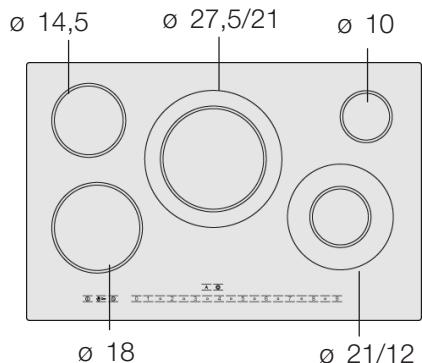

PKG9..N..

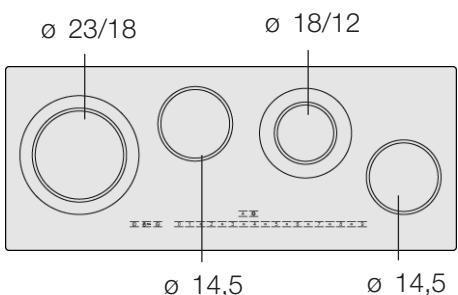

PKK9..N..

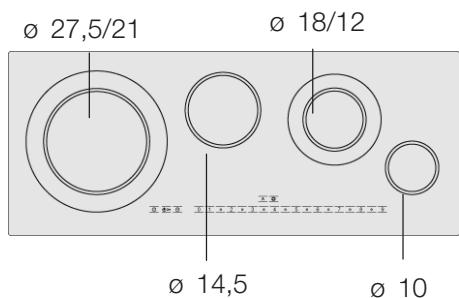

\varnothing = cm

Зміст

Настанови щодо безпеки	6
Вказівки з безпеки до цього приладу	6
Причини пошкоджень	8
Захист навколошнього середовища	9
Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки	9
Поради щодо заощадження енергії	9
Знайомство з приладом	10
Панель управління	10
Конфорки	11
Індикація залишкового тепла	11
Регулювання конфорок	12
Включення та виключення варильної поверхні	12
Регулювання конфорки	12
Таблиця тривалості приготування	14
Автоматика закипання	16
Регулювання автоматики закипання	16
Таблиця тривалості готовування для автоматики закипання	17
Поради щодо автоматики закипання	18
Функція "Захист від дітей"	19
Включення та виключення функції "Захист від дітей"	19
Автоматична функція "Захист від дітей"	19

Зміст

Таймер	20
Автоматичне вимкнення конфорки	20
Автоматичний таймер	22
Кухонний таймер	22
Автоматична функція обмеження часу	23
Захист від витирання	23
Основні установки	24
Зміна базових установок	25
Чищення та догляд	26
Склокераміка	26
Рама конфорок	27
Усунення неполадок	28
Сервісна служба	29

⚠️ Настанови щодо безпеки

Уважно ознайомтеся із цими настановами з безпеки. Тільки тоді Ви зможете безпечно і правильно експлуатувати Вашу варильну поверхню.

Збережіть усі інструкції з експлуатації та монтажу, а також паспорт приладу. Якщо Ви комусь віддаєте прилад, додайте і документацію.

Перевірте прилад після розпакування. Не підключайте прилад, якщо він пошкоджений.

Вказівки з безпеки до цього приладу

Безпечна експлуатація

Цей прилад призначений тільки для приватного домашнього господарства. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв.

Дорослі та діти не повинні користуватися приладом без нагляду

- якщо вони фізично або душевно не в стані роботи цього,
- або якщо вони не достатньо досвідчені, аби працювати із приладом.

Небезпека пожежі! Перегріта олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте гарячу олію або масло без нагляду. Ніколи не гасіть йолію або жир, які загорілися, водою. Загасіть полум'я кришкою або тарілкою. Вимкніть конфорку.

Небезпека опіків! Не доторкайтесь до гарячих конфорок. Не дозволяйте дітям находитися поблизу варильної поверхні.

Небезпека пожежі! Ніколи не кладіть горючі предмети на варильну поверхню.

Небезпека пожежі! Ніколи не зберігайте горючі предмети або спреї в шухлядах безпосередньо під варильною поверхнею.

Перегріта олія або жир

Гарячі конфорки

Мокрі конфорки та дно каструлі

Небезпека поранення! Рідина, яка може з'явитися між дном каструлі та конфоркою, може спричинити нагнітання тиску паром. Це може привести до того, що каструля може підскочити на конфорці. Тримайте конфорку та дно каструлі завжди сухими.

Тріщини на склокераміці

Небезпека ураження електричним струмом! Вимкніть запобіжник у розподільному блоці, якщо на склокераміці з'явилися зломи, сколення або тріщини. Зателефонуйте до сервісної служби.

Конфорка нагрівається, але індикація не працює

Небезпека опіків! Якщо індикація не працює, вимкніть конфорку. Зателефонуйте до сервісної служби.

Варильна поверхня відключається

Небезпека пожежі! Якщо конфорка вимикається самостійно та не реагує на переключення, вона може пізніше самостійно включитися. Аби запобігти цьому, відключіть конфорку від електромережі. Окрім цього, Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зателефонуйте до сервісної служби.

Ремонтні роботи, які виконуються неналежним чином

Небезпека ураження електричним струмом! Ремонтні роботи, які виконуються неналежним чином, є небезпечними. Якщо прилад несправний, вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зателефонуйте до сервісної служби. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки навчений нами технік сервісної служби.

Причини пошкоджень

Дно каструль та сковорідок

Шорстке дно каструль та сковорідок дряпає склокераміку.

Уникайте того, щоб каструлі кипіли порожніми. Можуть виникати пошкодження.

Гарячі сковороди та каструлі

Ніколи не ставте гарячі сковороди та каструлі на панель управління, в зону індикації та на раму. Можуть виникати пошкодження.

Сіль, цукор та пісок

Сіль, цукор та пісок спричиняють подряпини на склокераміці. Ніколи не використовуйте варильну поверхню як робочу поверхню або місце для відставлення.

Тверді та гострі предмети

Коли на варильну поверхнюпадають тверді або гострі предмети, можуть виникати пошкодження.

Їжа, що збігає під час готовування

Цукор та страви з великим вмістом цукру пошкоджують варильну поверхню. Одразу ж видаліть їжу, що збігла, за допомогою шкrebка для скла.

Непридатні засоби для чищення

Непридатні засоби для чищення та тертя через каструлі можуть залишити металеві сліди.

Фольга та синтетичні матеріали

Алюмінієва фольга та ємності з синтетичних матеріалів приплавляються до гарячих конфорок. Захисна поліетиленова плівка для плити не підходить для варильної поверхні.

Захист навколошнього середовища

Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки



Розпакуйте прилад та утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.

Ця машина відповідає європейській Директиві 2002/96/EG щодо утилізації старих електричних та електронних приладів (WEEE).

Ця Директива встановлює чинні в Євросоюзі положення щодо приймання та утилізації старих приладів.


Поради щодо заощадження енергії

- Використовуйте каструлі та сковорідки з товстим, рівним дном. Нерівне дно підвищує витрату електроенергії.
- Діаметр dna каструлі або сковорідки повинен співпадати з розміром конфорки.
Зверніть увагу: виробники посуду часто зазначають верхній діаметр каструлі.
Найчастіше він більший за діаметр dna каструлі.
- Для невеликої кількості використовуйте невелику каструллю. Велика, тільки трохи наповнена каструлля потребує багато електроенергії.
- Каструлі завжди накривайте відповідною кришкою. Під час готування без кришки Вам потрібно в чотири рази більше електроенергії.
- Готуйте з невеликою кількістю води. Це заощаджує енергію. Овочі зберігають вітаміни та мінеральні речовини.
- Своєчасно перемикайте назад на слабкіший рівень нагрівання.
- Користуйтесь залишковим теплом конфорки. Під час довгого готування конфорку вимикайте вже за 5-10 хвилин до закінчення готування.

Знайомство з приладом

Інструкція з експлуатації є дійсною для різних варильних поверхонь. На стор. 2 Ви знайдете огляд типів із зазначенням габаритів.

Панель управління

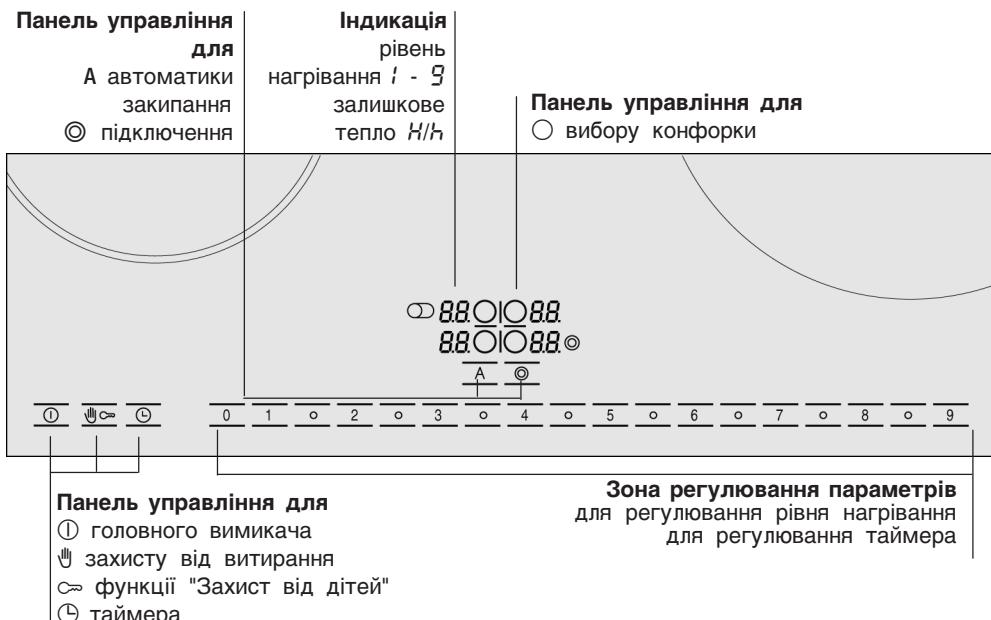

Панель управління

Коли Ви доторкаєтесь символу, активується відповідна функція.

Вказівки

Установки залишаються незмінними, якщо Ви одночасно доторкаєтесь декількох полів. Так Ви можете витерти залишки від готовування в зоні регулювання параметрів.

Тримайте панель управління завжди сухою. Волога порушує функціонування.

Конфорки

Конфорка	Підключення та відключення
○ Одноконтурна конфорка	
◎ Двоконтурна конфорка	Оберіть конфорку, доторкніться до символу підключення ◎
□ Овальна зона розширення	Оберіть конфорку, доторкніться до символу підключення □

Підключення конфорки: загоряється відповідний індикатор.

Увімкнення конфорки: розмір, який встановлюється насамкінець, обирається автоматично.

Індикація залишкового тепла

На варильній поверхні для кожної конфорки Ви побачите одну з двох можливих рівнів залишкового тепла.

Якщо Ви бачите H , це означає, що конфорка ще гаряча. Ви можете, наприклад, підтримувати в гарячому стані невеличку страву або розтоплювати шоколадну глазур. Якщо конфорка охолоджується, індикація змінюється на h . Індикація згасає, коли конфорка достатньо остигла.

Регулювання конфорок

У цій главі Ви дізнаєтесь, як регулювати конфорки. У цій таблиці Ви знайдете рівні нагрівання та час готування різноманітних страв.

Включення та виключення варильної поверхні

Включайте та виключайте варильну поверхню за допомогою головного вимикача.

Включення: доторкніться до символу ①. Загортаються індикатори над головним вимикачем та індикатори конфорок ○. Варильна поверхня готова до експлуатації.

Вимкнення: Доторкайтесь до символу ①, поки лампа над головним вимикачем та індикатори ○ не згаснуть. Всі конфорки виключені. Індикація залишкового тепла світиться, поки конфорки не охолонуть достатньо.

Вказівка

Варильна поверхня вимикається автоматично, якщо всі конфорки вимкнені довше, ніж 15 секунд.

Регулювання конфорки


У зоні регулювання параметрів Ви можете встановити бажаний рівень нагрівання.

Рівень нагрівання 1 = найнижча потужність
Рівень нагрівання 9 = найвища потужність

Кожний рівень нагрівання має проміжний рівень. Він позначається у зоні регулювання параметрів символом ○.

Варильна поверхня повинна бути увімкненою.

- Для вибору конфорки доторкніться до символу ○.
На індикаторі рівня нагрівання загоряється 0.0 і загортається символ ○, який означає вибір конфорки.
- Встановіть у зоні регулювання параметрів бажаний рівень нагрівання.

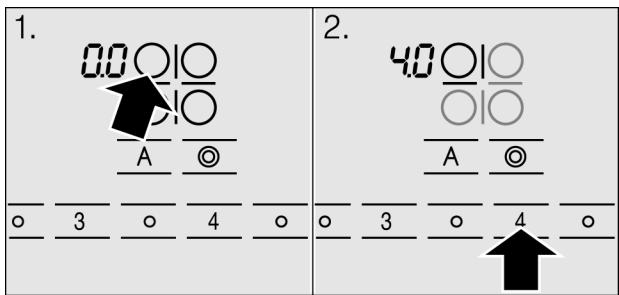

Змінення рівня нагрівання:

Вимкнення конфорок

Вказівка

Оберіть конфорку та установіть рівень наступного нагрівання у зоні регулювання параметрів.

Оберіть конфорку та установіть в зоні регулювання параметрів 0.

Конфорка регулюється вмиканням та вимиканням нагрівання. Нагрівання може вмикатись та вимикатись також і при найвищій потужності.

Таблиця тривалості приготування

у наступній таблиці Ви знайдете деякі приклади тривалості приготування.

Час готування залежить від виду, ваги та якості страв. Тому можливі відхилення.

Для закипання застосуйте рівень нагрівання 9.

	Рівень наступного нагрівання	Тривалість готування на рівні наступного нагрівання, хв.
Розтоплювання		
Шоколад, глазур, вершкове масло, мед	1-2	-
Желатин	1-2	-
Розігрівання та підтримання у гарячому стані		
Рагу (напр., суп-пюре з чечевицею)	1-2	-
Молоко**	1.5-2.5	-
Варіння ковбасок**	3-4	-
Розморожування та розігрівання		
Шпинат глибокого замороження	2.5-3.5	20-30 хв.
Гуляш глибокого замороження	2.5-3.5	10-15 хв.
Доведення до готовності, повільне кип'ятіння		
Кнедлі, галушки	4.5-5.5*	20-30 хв.
Риба	4-5*	10-15 хв.
Білі соуси, напр., бешамель	1-2	3-6 хв.
Взбиті соуси, напр., соус бермез, голандайз	3-4	8-12 хв.
Варіння, приготування на пару, приготування у власному соку		
Рис (із подвійною кількістю води)	2-3	15-30 хв.
Рис, зварений на молоці	1.5-2.5	25-35 хв.
Картопля "в мундирах"	4-5	25-30 хв.
Варена картопля	4-5	15-25 хв.
Вироби з тіста, макарони	6-7*	6-10 хв.
Рагу, супи	3.5-4.5	15-60 хв.
Овочі	2.5-3.5	10-20 хв.
Овочі глибокого замороження	3.5-4.5	10-20 хв.
Приготування в сковоріці	4-5	-
Тушкування		
Рулети	4-5	50-60 хв.
Тушкована печень	4-5	60-100 хв.
Гуляш	2.5-3.5	50-60 хв.

	Рівень наступного нагрівання	Тривалість готування на рівні наступного нагрівання, хв.
Печена		
Шніцель, панірований або без панірування	6-7	6-10 хв.
Шніцель глибокого замороження	6-7	8-12 хв.
М'ясо на кістці, паніроване або без панірування	6-7	8-12 хв.
Стейк (3 см товщиною)	7-8	8-12 хв.
Філе птиці(2 см товщиною)	5-6	10-20 хв.
Філе птиці, глибокого замороження	5-6	10-30 хв.
Риба та рибне філе без панірування	5-6	8-20 хв.
Риба та рибне філе, паніроване	6-7	8-20 хв.
Риба та рибне філе, паніроване та глибокого замороження, наприклад, рибні палички	6-7	8-12 хв.
Креветки	7-8	4-10 хв.
Страви для смаження глибокого замороження	6-7	6-10 хв.
Блини	6-7	без паузи
Омлет	3.5-4.5	без паузи
Яєчня	5-6	3-6 хв.

Готування у фритюрі

(смаження порції 150-200 гр у 1-2 літрах олії**)

Продукти глибокої заморозки, наприклад, картопля фрі, паніровані шматочки куриці	8-9
Крокети	7-8
Шарики з фаршу	7-8
М'ясо, наприклад, курчата частками	6-7
Риба панірована або у клярі	5-6
Овочі, гриби паніровані або у клярі	5-6
Дрібне печиво, наприклад, пончики, пішки, фрукти у клярі	4-5

* Продовження готування без кришки

** Без кришки

Автоматика закипання

Автоматика закипання розігріває конфорку із максимальною потужністю, а потім перемикається на обраний Вами рівень наступного нагрівання.

Тривалість нагрівання конфорки обумовлений встановленим рівнем наступного нагрівання.

Регулювання автоматики закипання

Автоматика закипання можна активувати лише у перші 30 секунд після увімкнення конфорки:

1. Увімкнути конфорку на бажаний рівень наступного нагрівання.
2. Доторкнітися до символу A .

Автоматика закипання включається. На індикаторі поперемінно з'являються A та рівень наступного нагрівання.

Після закипання на індикаторі світиться тільки рівень наступного нагрівання.

Таблиця тривалості готування для автоматики закипання

Для готування яких страв можна користатися автоматику закипання, Ви можете побачити у наступній таблиці.

Найменша кількість стосується до найменших конфорок, найбільша - до великих. Наведені параметрі - приблизні.

Страви із автомата закипання	Кількість	Рівень нагрівання	Увесь час готування у хвилинах
Розігрівання			
Бульон	500 мл-1 л	A 7-8	4-7 хв.
Густі супи	500 мл-1 л	A 2-3	3-6 хв.
Молоко**	200-400 мл	A 1-2	4-7 хв.
Розігрівання та підтримання у гарячому стані			
Густий суп (наприклад, суп-пюре з чечевицею)	400-800 г	A 1-2	-
Розморожування та розігрівання			
Шпинат глибокого замороження	300-600 г	A 2.5-3.5	10-20 хв.
Гуляш глибокого замороження	500 г-1 кг	A 2.5-3.5	20-30 хв.
Доведення до готовності			
Риба	300-600 г	A 4-5*	20-25 хв.
Варіння			
Рис (із подвійною кількістю води)	125-250 г	A 2-3	20-35 хв.
Картопля "в мундирі" із 1-3 чашками води	750 г-1,5 кг	A 4-5	30-40 хв.
Віреня картопля із 1-3 чашками води	750 г-1,5 кг	A 4-5	20-30 хв.
Овочі із 1-3 чашками води			
Овочі глибокого замороження із 1-3 чашками води	500 г-1 кг	A 2.5-3.5	15-20 хв.
	500 г-1 кг	A 4.5-5.5	
Тушкування			
Рулети	4 штук	A 4-5	50-60 хв.
Тушковане м'ясо	1 кг	A 4-5	80-100 хв.

Страви із автоматикою закипання	Кількість	Рівень нагрівання	Увесь час готування у хвилинах
Печена			
Шніцель, панірований або без панірування	1-2	A 6-7	8-12 хв.
М'ясо на кістці, паніроване або без панірування	1-2	A 6-7	8-12 хв.
Стейк (3 см товщиною)	1-2	A 7-8	8-12 хв.
Риба та рибне філе паніроване	1-2	A 6-7	8-12 хв.
Риба та рибне філе, паніроване та глибокого замороження, наприклад, рибні палички	200-300 г	A 6-7	8-12 хв.
Бліни		A 6-7	смажити без пауз
* Продовження готування без кришки			
* Без кришки			

Поради щодо автоматики закипання

Автоматика закипання призначена для оптимального збереження корисних речовин у їжі та приготування із малою кількості води.

- На великій конфорці до страви додавайте тільки біля 3 чашок води, а на маленькій - біля 2.
- Каструллю закривайте кришкою.
- Для страв, які готуються у великій кількості води (наприклад, макарони), автоматика закипання не використовується.

Функція "Захист від дітей"

За допомогою функції "Захист від дітей" Ви будете впевнені, що діти не включать варильну поверхню.

Включення та виключення функції "Захист від дітей"

Варильна поверхня має бути вимкненою.

Включення: доторкніться до символу  та утримуйте прибл. 4 секунди. Символ  світиться впродовж 4 секунд. Варильна поверхня заблокована.

Вимкнення: доторкніться до символу  та утримуйте прибл. 4 секунди. Блокування знято.

Автоматична функція "Захист від дітей"

Включення та виключення

Ця функція автоматично включає функцію "Захист від дітей" після того, як Ви виключили варильну поверхню.

Як включити функцію функцію "Захист від дітей", Ви дізнаєтесь в главі про базові установки.

Таймер

Таймером можна скористатися у двох випадках:

- коли необхідно, щоб конфорка вимкнулася автоматично
- як кухонний таймер


Автоматичне вимкнення конфорки

Регулювання тривалості

Встановіть тривалість для бажаної конфорки. Після того, як тривалість вийде, конфорка вимкнеться автоматично.


Спочатку необхідно обрати конфорку та встановити її параметри.

1. Доторкніться до символу 2 рази.
З'являється індикація бажаної конфорки . Загорается символ та на індикаторі таймера світиться .

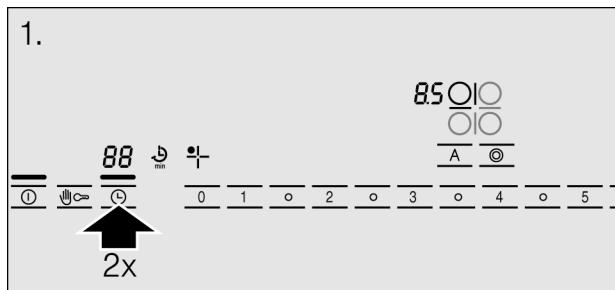

2. Впродовж наступних 10 секунд встановіть у зоні регулювання параметрів бажану тривалість.

2.

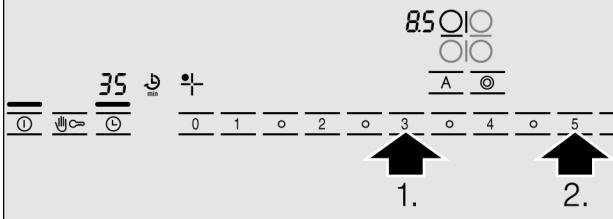

Час закінчується.

Після того, як час вийшов

Коли тривалість вийшла, конфорка вимикається. Індикатор конфорки показує \textcircled{D} . Лунає сигнал. Індикатор таймера протягом 10 секунд показує \textcircled{D} . Доторкніться до символу \odot . Індикація згасає, а сигнал замовкає.

Корегування або скасування тривалості

Оберіть конфорку та доторкніться до символу \odot 2 рази. Змініть тривалість у зоні регулювання параметрів або встановіть його на \textcircled{D} .

Вказівки

Якщо встановлений час у таймері, то на індикаторі таймера завжди буде відображатися час таймера. Щоб запитати тривалість роботи конфорки, оберіть потрібну конфорку та двічі натисніть символ \odot . На 10 секунд на індикаторі таймера з'явиться тривалість.

Якщо Ви встановили тривалість для багатьох конфорок, на індикаторі таймера завжди з'являється тривалість обраної конфорки.

Ви можете встановлювати тривалість до 99 хвилин.

Автоматичний таймер

За допомогою цієї функції Ви можете встановити одну тривалість для всіх конфорок. Після включення одної конфорки починається відлік встановленого часу. Після того, як тривалість вийде, конфорка вимкнеться автоматично.

Як включити автоматичний таймер, Ви дізнаєтесь в главі про базові установки.

Вказівки

Ви можете змінити тривалість роботи конфорки або вимкнути автоматичний таймер для конфорок:

Оберіть конфорку та доторкніться до символу 2 рази. Змініть тривалість у зоні регулювання параметрів або встановіть його на .

Кухонний таймер

За допомогою кухонного таймера Ви можете регулювати час до 99 хвилин. Він не залежить від всіх інших установок.

Регулювання

1. Доторкніться до символу , загорается індикація кухонного таймера. Індикатор таймера показує .
2. Встановити у зоні регулювання параметрів бажаний час.

Через декілька секунд час починає перебігати у зворотньому відліку.

Після того, як час вийшов

Після того, як час вийшов лунає сигнал. Індикатор таймера показує . З'явилася індикація кухонного таймера . Через 10 секунд індикація відключається.

Коригування часу

Доторкніться до символу , загорается індикація кухонного таймера. Встановити у зоні регулювання параметрів бажаний час.

Автоматична функція обмеження часу

Якщо конфорка тривалий час включена, і Ви не змінюєте режим її роботи, автоматично включається функція обмеження часу.

Конфорка відключається. Індикатор конфорки показує *FB*.

Якщо торкнутися панель управління, загорается індикація. Ви можете заново ввести параметри.

Коли функція обмеження часу активується, вона адаптується до встановленого рівня нагрівання (від 1 до 10 годин).

Захист від витирання

Якщо протирати панель управління, коли варильна поверхня включена, можуть змінитися параметри.

Аби запобігти цьому, на варильній поверхні Ви можете включити функцію захисту від витирання. Доторкніться до символу Лунає сигнал. Панель управління блокується на 30 секунд. Ви можете протирати панель управління, без ризику зміни установок.

Вказівка

Головний вимикач цією функцією не відключається. Варильну поверхню Ви можете вимкнути у будь-який момент.

Основні установки

Ваш прилад має декілька основних установок. Ви можете змінити їх за власним бажанням.


Індикація	Функція
c 1	Автоматична функція "Захист від дітей" <input type="radio"/> Вимкнено*. <input checked="" type="radio"/> Увімкнено.
c 2	Зумер <input type="radio"/> Підтверджуючий сигнал та індикація про несправність вимкнені. <input checked="" type="radio"/> Включена лише індикація про несправність. <input type="radio"/> Підтверджуючий сигнал та індикація про несправність включенні.*
c 5	Автоматичний таймер <input type="radio"/> вимкнений.* <input checked="" type="radio"/> Вимкніть тривалість після того як конфорки виключаться.
c 6	Тривалість сигналу про закінчення роботи таймера <input checked="" type="radio"/> 10 секунд.* <input type="radio"/> 30 секунд. <input type="radio"/> 1 хвилина.
c 7	Підключення нагрівальних контурів <input type="radio"/> вимкнено. <input checked="" type="radio"/> Увімкнено. <input type="radio"/> Останнє регулювання перед виключенням конфорки.*
c 9	Вибір часу роботи конфорки <input type="radio"/> Необмежений: Конфорку, яка була включена останньою, автоматично вказується першою після включення.* <input checked="" type="radio"/> Обмежений: Після включення у Вас є 5 секунд, аби встановити параметри для тої конфорки, яка була включена останньою перед вимкненням. Якщо час вийшов, конфорку треба буде активувати заново.
c 0	Повернення до основних установок <input type="radio"/> Вимкнено. <input checked="" type="radio"/> Увімкнено.

* Основні установки

Зміна базових установок


Варильна поверхня має бути вимкненою.

1. Включіть варильну поверхню.
2. У наступні 10 секунд натисніть символ \odot та утримуйте його 4 секунди.

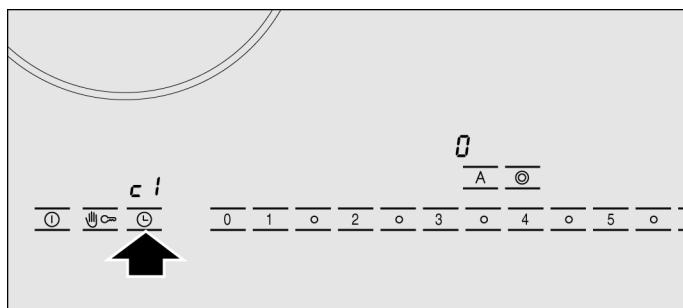

На лівому дисплеї з'явиться $c\ i$, на правому 0 .

3. Доторкайтесь до символу \odot до тих пір, поки на лівому дисплеї не з'явиться бажана індикація.
4. У зоні регулювання параметрів встановіть бажаний параметр.

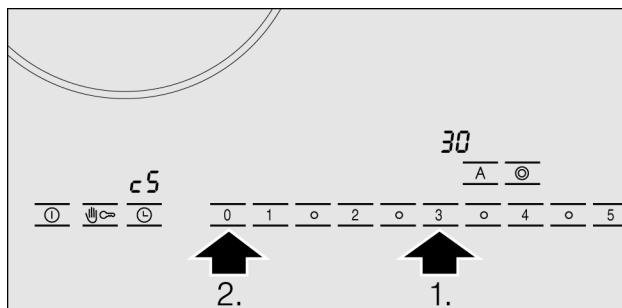

5. Доторкніться до символу \odot та утримуйте його 4 секунди.

Установка активована.

Вимкнення

Для того, щоб вийти з основних установок вимкніть варильну поверхню головним вимикачем та зробіть нові установки.

Чищення та догляд

Вказівки у цій главі допоможуть Вам правильно доглядати за варильною поверхнею.

Відповідні засоби для чищення та догляду Ви можете отримати у сервісній службі або у нашому онлайновому магазині.

Склокераміка

Очищення

Після кожного приготування очищуйте варильну поверхню. Таким чином залишки після приготування їжі не пригорятимуть.

Очищуйте варильну поверхню, коли поверхня достатньо остигла.

Застосовуйте лише призначені для склокераміки засоби для чищення. Слідкуйте за вказівками, вказаними на упаковці.

Ніколи не використовуйте:

- засоби для миття посуду
- абразивні засоби
- агресивні очищувачі поверхонь, такі як спрей для очищення духових шаф або плямовивідники
- губки, які можуть пошкрябати
- очищувачі високого тиску або пароструйні помпи

Шкребок для скла

Сильне забруднення видаляйте краще за допомогою шкребка для скла:

1. Зніміть з запобіжника шкребок для скла.
2. Лезом очистіть склокерамічну поверхню від бруду.

Не очищуйте склокерамічну поверхню від забруднення за допомогою корпусу шкребка. Ви можете її подряпати.



Лезо дуже гостре. Небезпека поранення. Закройте лезо, якщо Ви не користуєтесь шкребком. Відразу замінійте пошкоджені леза.

Догляд

Доглядайте за своєю варильною поверхнею за допомогою засобу для захисту та догляду за склокерамікою. Слідкуйте за вказівками, вказаними на упаковці.

Рама конфорок

Аби запобігти пошкодженню рами, виконуйте наступні вказівки:

- Застосуйте лише теплий лужний розчин для промивання.
- Не використовуйте гострих та агресивних засобів.
- Не використовуйте шкребок для скла.

Усуення неполадок

Дуже часто неполадка спричинена дрібними проблемами. Перед тим, як викликати сервісну службу, перевірте наступне.

Індикація	Помилка	Захід
Немає	Немає електричного струму.	Перевірте головний запобіжник приладу. Перевірте інші електронні прилади, чи є збій у постачанні електричного струму.
E мерехтить	Панель управління вогна або на ній лежить предмет.	Висушіть панель управління або заберіть з поверхні предмет.
$E_{r +}$ число	Неполадка електроніки.	Вимкніть та знову ввімкніть через приблизно 30 секунд головний запобіжник приладу або захисний вимикача у розподільному ящику. Якщо індикація знову з'явилася, викличте сервісну службу.
F_2	Електроніка перегрілася і через це була вимкнута відповідна конфорка.	Зачекайте, поки електроніка достатньо охолоне. Після цього доторкніться відповідної панелі управління конфорки.*
F_4	Електроніка перегрілась та вимкнула всі конфорки.	Зачекайте, поки електроніка достатньо охолоне. Після цього доторкніться будь-якої панелі управління.*
F_8	Конфорка дуже довго працювала і відключилася.	Ви можете одразу включити конфорку.

* Не ставте гарячі каструлі біля або на панель управління конфорки.

Сервісна служба

Якщо необхідно відремонтувати Ваш прилад, наша сервісна служба стане Вам у нагоді. Адреса та телефонні номери найближчої сервісної служби Ви знайдете у телефонному довіднику. Зазначені сервісні центри також можуть назвати Вам найближчу до Вас сервісну службу.

E-номер та FD-номер (дата виробництва)

Якщо Ви викликаєте нашу сервісну службу, не забудьте назвати їй ці дані приладу. Типовий щиток із цими номерами Ви знайдете на приладі.

Нотатки

Нотатки

Нотатки